




- Börja med att montera kroklisten ca 30-200 mm ovanför dörrkarmen.
- Häkta i krokarna.
- Häng upp ridåerna, sidoridåerna (utan fönster) på ytterkanterna. Viktigt att sidoridåerna sluter tätt om fönsterridåerna.
- Varva fönsterridåerna omlott, varannan fram och varannan bak o.s.v.

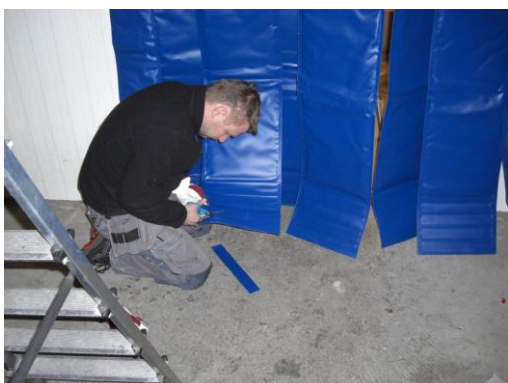

- Trimma/ klipp ridåerna så att de hänger fritt.
- Skruva fast sidoridåerna med hjälp av bifogad plast list. Viktigt att plastlisten skruvas upp till kroklisten, så det blir tät hela vägen.
- Fäst ridåkappan i kroklisten.

Se gärna demo filmen på

[www.tofotrading.se](http://www.tofotrading.se)

eller ring 0481-14020

Lycka till

Med vänliga hälsningar

**tofo**  
**TRADING AB**